

UŽÍVAJTE SI SVOJU TELEVÍZIU D UPC



Používateľský manuál HD Mediaboxu



HLAVNÉ MENU



Do Hlavného menu vstúpíte stlačením tlačidla **MENU** na diaľkovom ovládači.

V jednotlivých ponukách sa pohybuje stláčaním tlačidiel so šípkami a následným potvrdením tlačidlom **OK**. Do TV vysielania sa vrátite opakovaným stlačením tlačidla **back**.

INFORMAČNÉ OKNO VÁM PONÚKA TIETO MOŽNOSTI:

SPRIEVODCA: Prehľad programov všetkých TV staníc až na 8 dní dopredu.

VIDEOTÉKA: Užite si širokú ponuku filmových a seriálových titulov z Videotéky **MYPRIME**.

HĽADAŤ: Pomocou klávesnice zobrazenej na obrazovke zadajte vyhľadávané kľúčové slovo a nájdite obľúbené relácie v TV vysielaní alebo vo Videotéke. Písmená zvolíte posunutím a stlačením tlačidla **◀▶**. Každé písmeno potvrdíte tlačidlom **OK**.

NÁSTROJE: Prístup k používaným službám a úprava nastavení HD Mediaboxu.

APLIKÁCIE: Hrajte hry, sledujte aktuality a počasie cez najmodernejšie aplikácie.

KNIŽNICA: Prístup do vašich nahrávok a plánu nových nahrávok (funkcia dostupná po pripojení externého harddisku).

INFORMÁCIE



Ak sledujete televíznu stanicu a na diaľkovom ovládači stlačíte tlačidlo **OK**, zobrazia sa vám informácie o tejto stanici a práve vysielanej relácii.


V informačnom okne sa pohybuje stláčaním tlačidiel so šípkami. Do TV vysielania sa vrátite stlačením tlačidla **back**.

INFORMAČNÉ OKNO VÁM PONÚKA TIETO MOŽNOSTI:

TERAZ: Informácie o práve sledovanej relácii - zobrazí sa názov relácie, čas vysielania a krátka informácia o vysielanej relácii.

NASLEDUJE: Môžete sa tiež pozrieť na informácie o nasledujúcej relácii - nájdete tu názov relácie, čas vysielania a krátku informáciu o relácii.

RÝCHLE MENU

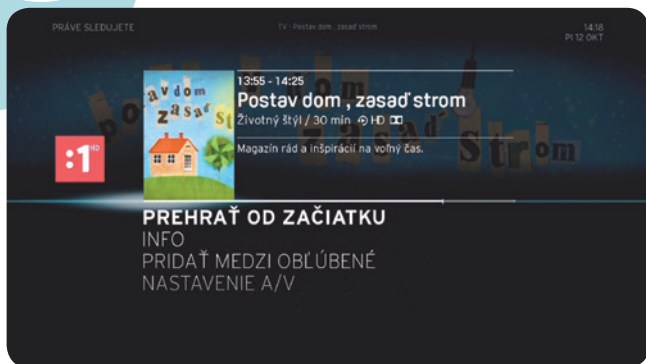

Ak máte zobrazené informačné okno a znovu stlačíte tlačidlo OK, vstúpите do rýchleho menu.

Do TV vysielania sa vrátite opakovaným stlačením tlačidla back.

INFORMAČNÉ OKNO VÁM PONÚKA TIETO MOŽNOSTI:

PREHRAŤ OD ZAČIATKU: Spustí práve vysielaný program od začiatku (programy s ikonou TV Archív).

INFO: Zobrazia sa úplné informácie o relácii: herecké obsadenie, režisér, dostupné jazykové verzie a ďalšie údaje.


PRIDAŤ MEDZI OBLÚBENÉ: Pridanie televíznej stanice do zoznamu Oblíbených programov.

NASTAVENIE A/V: Upraví výstup obrazu a jazykovú verziu.

NAHRAŤ: Možnosť spustiť nahrávanie práve sledovaného programu, v prípade nasledujúceho programu jeho zaradenie do plánu nahrávania (funkcia dostupná po pripojení externého harddisku).

SLEDOVAŤ NAŽIVO: návrat do živého vysielania pri sledovaní programu z TV Archívu.

OBLÚBENÉ STANICE

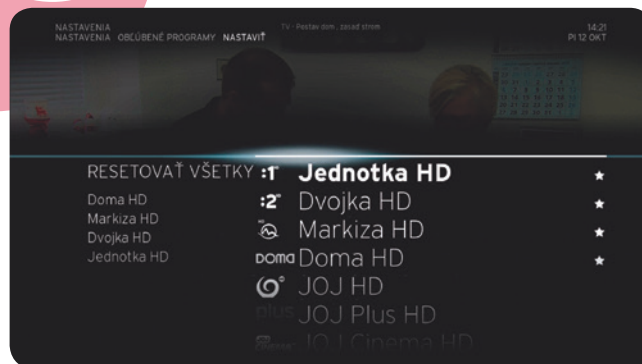

Vytvorte si zoznam svojich oblíbených programov.

Zoznam oblíbených TV staníc si môžete vytvoriť v **HLAVNOM MENU > NÁSTROJE > NASTAVENIA > OBLÚBENÉ PROGRAMY > NASTAVIŤ**

Výber programov potvrdíte stlačením tlačidla OK.


Výber oblíbených programov následne aktivujete voľbou **ZAPNÚŤ > OBLÚBENÉ PROGRAMY** v rýchlom menu. Táto voľba sa vám zobrazí v prípade, že máte program zaradený medzi oblíbené.

ZMENA PORADIA OBLÚBENÝCH STANÍC:

Zmenu môžete vykonať postupom **HLAVNÉ MENU > NÁSTROJE > NASTAVENIA > OBLÚBENÉ PROGRAMY > PREČÍSLOVAŤ**.

Tlačidlom **OK** vyberiete program, ktorý chcete presunúť. Šípkami **▼/▲** presuniete program na požadovanú pozíciu a voľbu potvrdíte tlačidlom **OK**.

FUNKCIA HĽADAŤ

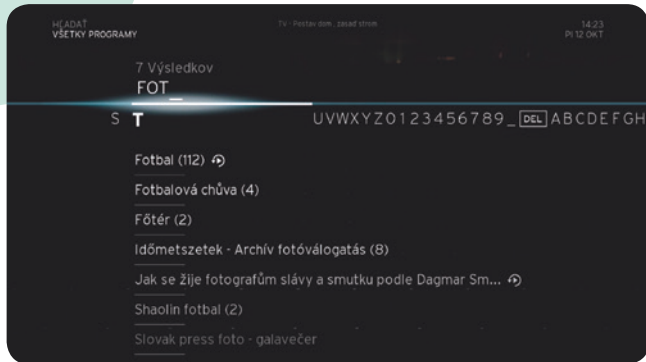

TV relácie z programovej ponuky alebo tituly z Videotéky môžete hľadať v HĽAVNOM MENU v sekcii HĽADAŤ.

Postupným zadávaním písmen na obrazovke zadáte kľúčové slovo: napr. názov relácie, meno herca/režiséra.

Po zadaní sa zobrazí zoznam relácií/titulov vrátane ich detailov.

TIP:


NASTAVENIE RODIČOVSKÉHO ZÁMKU:

Televízia UPC vám ponúka možnosť zablokovať obsah nevhodný pre deti. V HĽAVNOM MENU zadajte **NÁSTROJE** a následne **PIN A RODIČOVSKÝ ZÁMOK**.

Tu si môžete zmeniť **PIN**, vekové nastavenia alebo uzamknúť vybrané programy.

Továrenské nastavenie PIN je: **1234**

FUNKCIA TV ARCHÍV

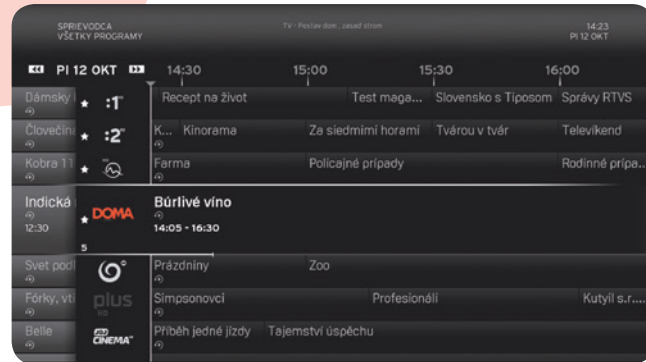

Odvysielané TV relácie si môžete pozrieť znova až 7 dní dozadu vďaka funkcii TV Archív.


V televíznom sprievodcovi (guide) si šípkami vyberiete program, ktorý si chcete späťne pozrieť alebo spustiť od začiatku.

Stlačením **OK** vstúpite do rýchleho menu k programu a vyberiete **PREHRAŤ OD ZAČIATKU**.

Programy, ktoré si môžete späťne prezeráť, sú v guide označené ikonou .

Táto funkcia je dostupná jedine vtedy, ak máte HD Mediabox prepojený s UPC modemom.

DIAL'KOVÝ OVLÁDAČ

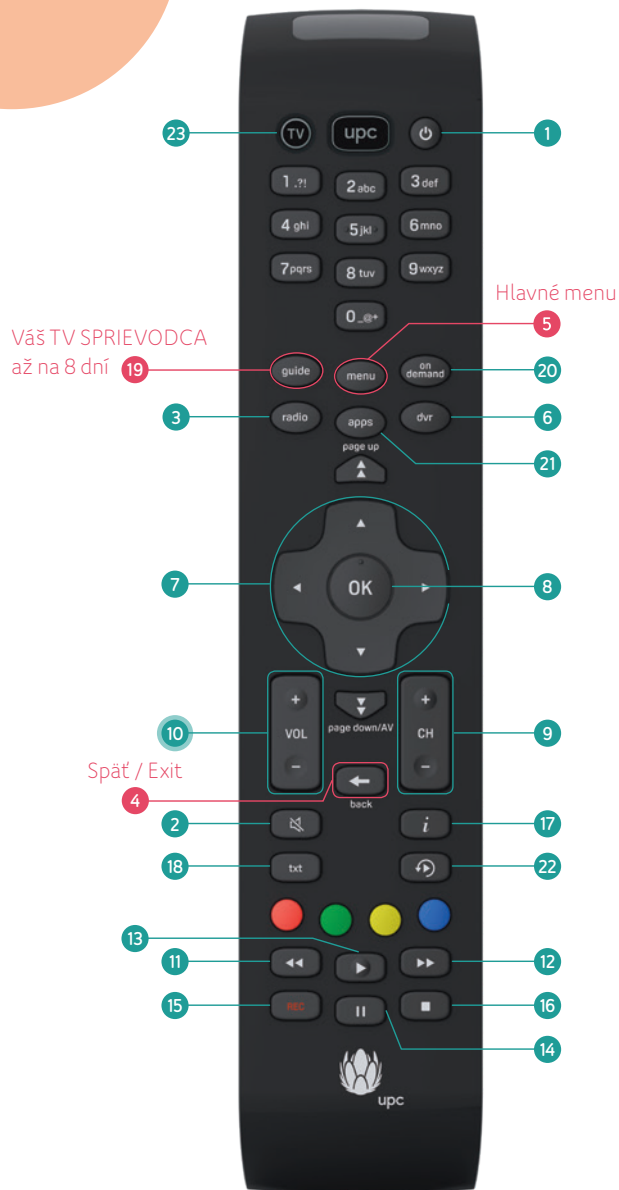


SMART TLAČIDLÁ OVLÁDAČA

- menu**
Stlačením tlačidla menu vstúpite do **HLAVNÉHO MENU**, kde si môžete vybrať filmy z **VIDEOTÉKY**, zobrazia sa vám aj nahraté programy vo vašej **KNIŽNICI** a ďalšie funkcie.
- guide**
Guide, alebo aj EPG resp. TV SPRIEVODCA, zobrazí program všetkých TV staníc v ponuke UPC až na 8 dní dopredu.
- back**
Pomocou tlačidla back sa dostanete o krok späť v menu.



- A OK**
Tlačidlo, ktorým potvrdzujete vašu voľbu.
- B Navigačné šípky – hore/dolu**
Pohyb v jednotlivých menu, pri stlačení v rámci TV vysielania rýchlo prechádzate kanálmi, na výber kanála stlačte **OK**.
- C Navigačné šípky – doprava/dolava**
Týmito tlačidlami si vyberáte programy až 8 dní dopredu.


OVLÁDANIE HD MEDIABOXU

- 1. zap/vyp**
Krátkym stlačením tohto tlačidla zapnete alebo zmeníte HD Mediabox na pohotovostný režim s možnosťou rýchleho štartu.
- 2.  mute**
Stíši hlasitosť HD Mediaboxu.
- 3. radio**
Prepínanie medzi TV a rozhlasovými stanicami.
TIP! Opakovaným stlačením kdekoľvek v menu sa vrátite na TV vysielanie.
- 4. back**
Vráti vás v menu o krok späť.
- 5. menu**
Vstup do HLAVNÉHO MENU.
TIP! Opakovaným stlačením sa vrátite o krok späť.
- 6. dvr**
Zobrazí nahraté TV relácie.
- 7. navigačné šípky**
Stlačením šípky sa posuniete v menu a v možnostiach.
- 8. OK**
Tlačidlo OK zobrazí informačné okno a otvára rýchle menu. Odsúhlasíte ním svoju voľbu.
- 9. CH+/-**
Použitím týchto tlačidiel môžete prechádzať celým spektrom TV staníc. Ich podržaním si môžete rýchlo prelistovať programovú ponuku.
- 10. VOL+/-**
Upraví hlasitosť vášho HD Mediaboxu.
- 11. posun späť**
Film, nahrávku alebo oneskorené vysielanie si posuniete späť. Opakovaným stlačením tlačidla posun ešte viac zrýchlite.
- 12. posun vpred**
Film, nahrávku alebo oneskorené vysielanie si posuniete dopredu. Opakovaným stlačením tlačidla posun ešte viac zrýchlite.

OVLÁDANIE HD MEDIABOXU

- 13. prehrávanie**
Začiatok prehrávania relácie alebo oneskoreného TV vysielania.
- 14. pozastavenie**
Pozastaví prehrávanie relácie alebo živé TV vysielanie.
- 15.  nahrávanie**
Začiatok nahrávania zvolenej TV relácie.
TIP! Najjednoduchšie nahrávanie TV relácií je cez TV SPRIEVODCU (guide). Stačí označiť vybranú reláciu.
- 16. stop**
Ukončí nahrávanie alebo prehrávanie titulov z NAHRÁVOK alebo VIDEOTÉKY.
- 17. **
Zobrazí na TV obrazovke informačné okno alebo funkcie z menu.
- 18. txt**
Zobrazí teletext, ak je dostupný.
- 19. guide**
Stlačením tlačidla guide sa dostanete do menu TV SPRIEVODCU, v ktorom sa zobrazí zoznam všetkých TV staníc a 7-dňový TV Archív vybraných TV staníc.
TIP! Tlačidlom ▲ alebo ▼ listujete v ďalších TV programoch. Tlačidlami ► alebo ◀ si vyberáte programy až 8 dní dopredu.
- 20. on demand**
Spustí Videotéku plnú filmových noviniek a najlepších seriálov.
- 21. apps**
Spustí aplikácie dostupné na vašom HD Mediaboxe.
- 22.  TV Archív**
Vstup do rýchleho menu na spustenie vysielaného programu od začiatku, nahrávanie a ďalšie funkcie.
- 23. TV**
Tlačidlo na prepnutie do režimu ovládania TV (ak máte spárovaný ovládač s vaším televízorom).

APLIKÁCIE

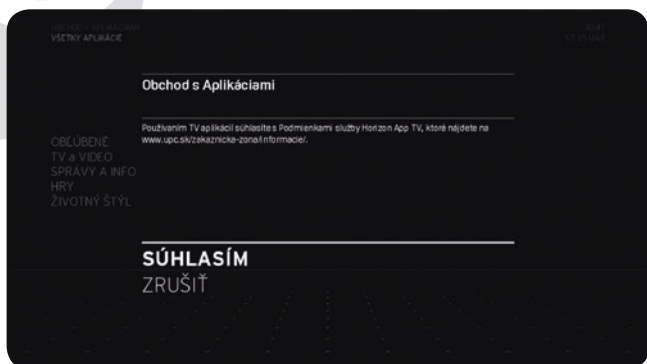

Do menu Aplikácie vstúpite stlačením tlačidla APPS alebo MENU na diaľkovom ovládači a šípkou sa presuniete na položku APLIKÁCIE.

Na to, aby ste mali prístup k ponúkaným aplikáciám, je potrebné odsúhlasiť podmienky. Stlačte **PRIJAŤ** a na obrazovke sa vám zobrazí menu s aplikáciami.

Aplikácie si vyberáte šípkami na diaľkovom ovládači. Na potvrdenie výberu stlačte tlačidlo **OK**. Ku každej aplikácii je k dispozícii aj stručný popis.

